
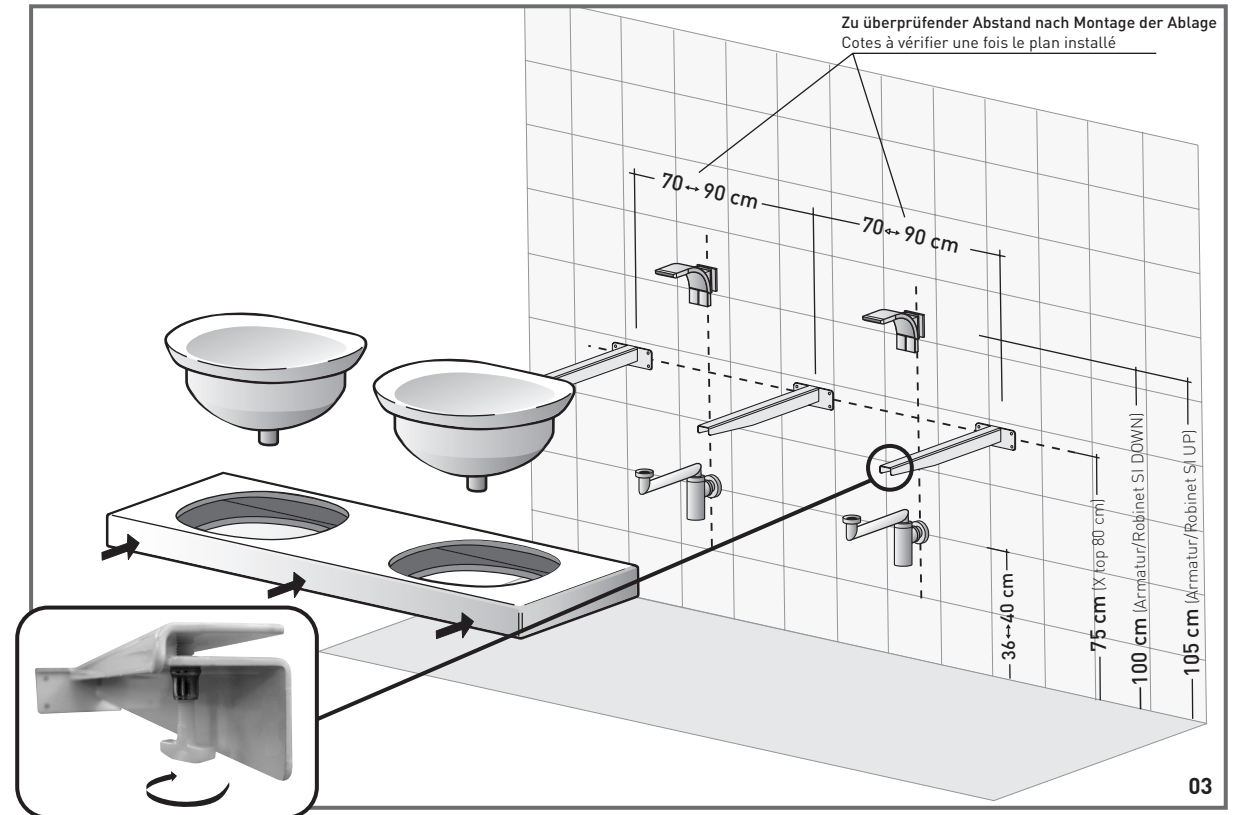
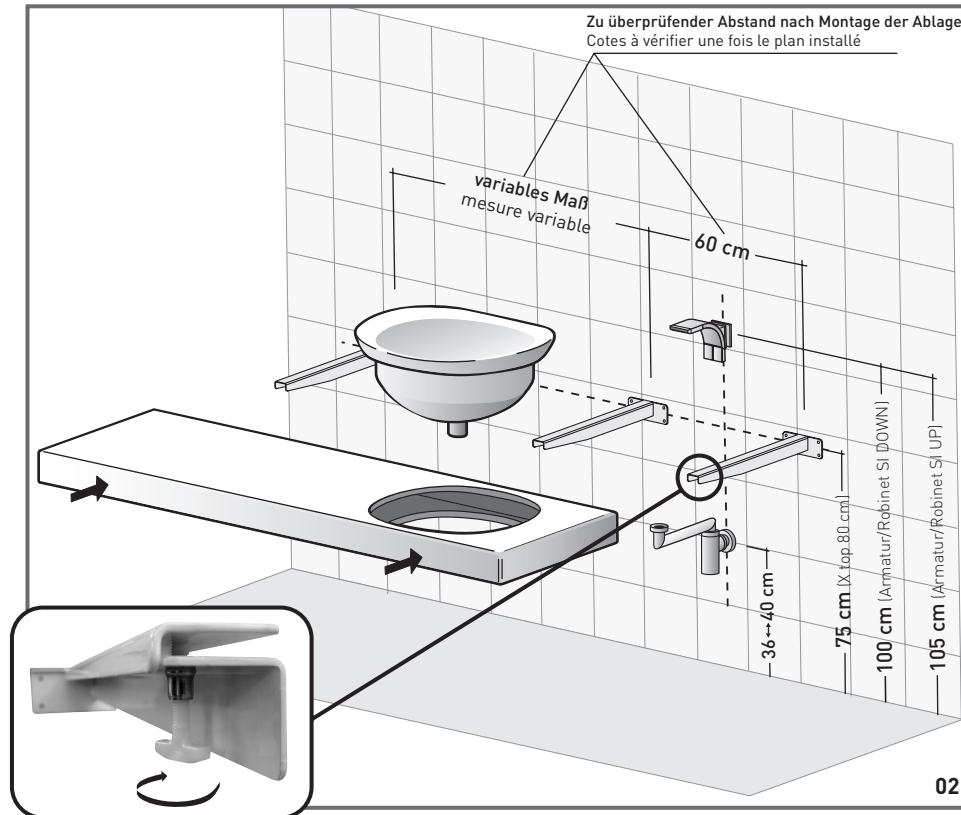


# Installations Anleitung für IO Ablagen IO art. IO4260M1-2-3-4 / Notice de pose pour le plan vasque IO art. IO4260M1-2-3-4

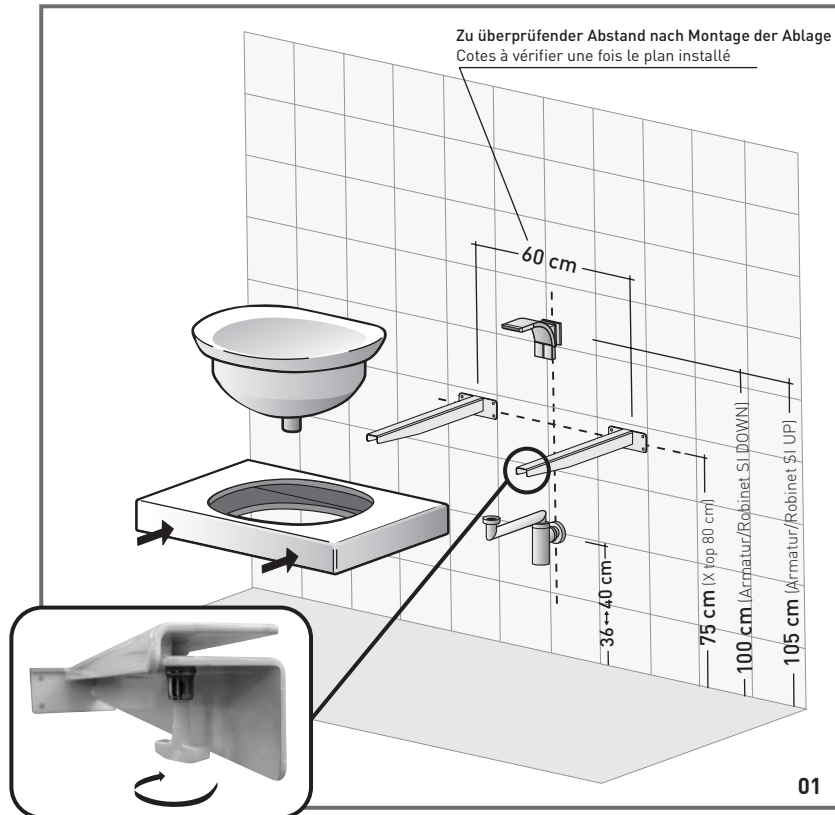

01\_art. **IO4260M1**: Nach Installation des Ablaufes, befestigen Sie die 2 Stahlkonsolen, die im Lieferumfang enthalten sind. Benutzen Sie die Grundplatte der Konsolen als Schablone um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Schrauben Sie die Kunststoffschrauben am Ende der Konsole ein. Schieben Sie die Ablage auf die Konsolen und justieren diese mittels der Kunststoffschrauben.

Après montage de l'évacuation au mur, installer les 2 équerres de fixation d'acier fournies avec le plan. Utiliser le plat de l'équerre comme gabarit pour marquer les trous. Placer les vis en plastique sur le bord de l'équerre. Positionner l'étagère et ajuster le niveau en ajustant les vis plastique.

02\_art. **IO4260M2-3-4**: Nach Installation des Ablaufes, befestigen Sie die 2/3 Stahlkonsolen, die im Lieferumfang enthalten sind. Benutzen Sie die Grundplatte der Konsolen als Schablone um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Schrauben Sie die Kunststoffschrauben am Ende der Konsole ein. Schieben Sie die Ablage auf die Konsolen und justieren diese mittels der Kunststoffschrauben.

Après montage de l'évacuation au mur, installer les 2 ou 3 équerres de fixation d'acier fournies avec le plan. Utiliser le plat de l'équerre comme gabarit pour marquer les trous. Placer les vis en plastique sur le bord de l'équerre. Positionner l'étagère et ajuster le niveau en ajustant les vis plastique.

03\_art. **IO4260M2-3-4 2 Löcher/2 Percements**: Nach Installation des Ablaufes, befestigen Sie die 3 Stahlkonsolen, die im Lieferumfang enthalten sind. Benutzen Sie die Grundplatte der Konsolen als Schablone um die Bohrlöcher anzuzeichnen. Schrauben Sie die Kunststoffschrauben am Ende der Konsole ein. Schieben Sie die Ablage auf die Konsolen und justieren diese mittels der Kunststoffschrauben.

Après montage de l'évacuation au mur, installer les 3 équerres de fixation d'acier fournies avec le plan. Utiliser le plat de l'équerre comme gabarit pour marquer les trous. Placer les vis en plastique sur le bord de l'équerre. Positionner l'étagère et ajuster le niveau en ajustant les vis plastique.

IO Ablagen/plan art. IO4260M1-2-3-4: by stefano rosini and alexander duringer



04 Nach Justierung der Ablage, rücken Sie diese leicht von der Wand ab, um dann über die gesamte Breite in die Fuge Silicon einzuarbeiten, damit die Ablage zur Wand hin versiegelt und abgedichtet wird.

Après la mise à niveau, écarter légèrement le plan du mur et appliquer une fine couche de silicone au dos pour le sceller au mur.



05 Bringen Sie rund um den Beckenausschnitt Silicon auf und legen danach das Becken ein. Achten Sie darauf das sich das **FLAMINIA** Logo auf der linken Seite befindet.

Déposer une fine couche de silicone autour du percement et positionner la vasque. Attention bien vérifier que le logo **FLAMINIA** soit sur le cote gauche.



06 Warten Sie bis das Silicon ausgehärtet ist, bevor Sie den Ablauf und die Armaturenanschlüsse endgültig verbinden, um eine korrekte und genaue Installation zu gewährleisten.

**Wir empfehlen die Verwendung eines Raumparsyphon.**

Attendre que le silicone ait durci avant le montage de l'évacuation et du siphon afin de ne pas nuire à une installation correcte. **Il est recommandé l'utilisation d'un siphon gain de place.**