

FLAMINIA.


SIMPLE Unterbaumöbel

Montageanleitung


Art.Nr. NDC 45 / 90 / 180



1.) Befestigen Sie das Waschbecken an der Wand und danach die migelieferten Stahlbefestigungsplatten.

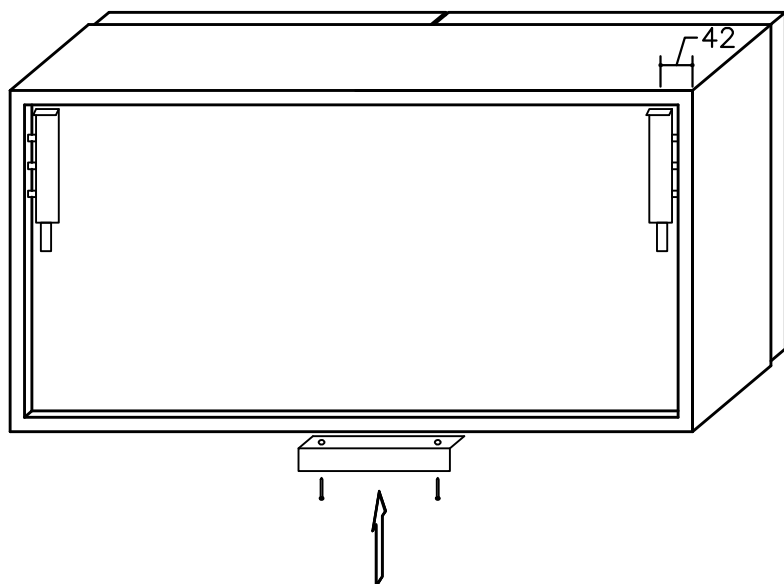

2.) Befestigen Sie das Winkelblech unter dem Möbelteil.

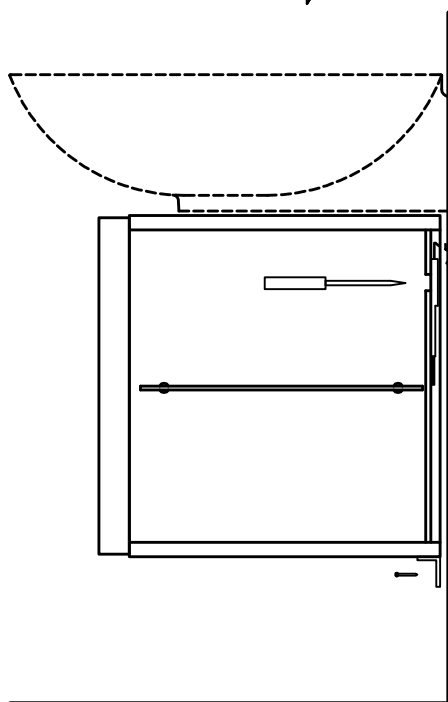

3.) Fixieren Sie das Möbelteil auf die Stahlbefestigungsplatten , regulieren das Niveau des Möbels an den Scharnieren und befestigen danach das Winkelblech an der Wand.